

バイス作業台 UTV・UTVC型

この度は、ユニオンスチールバイス作業台UTV型、UTVC型をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、高さの調節が 出来る為、立作業用としてはもちろん、楽な姿勢での作業が可能です。また、固定式・移動式が選べる為、工場・学校・作業所など幅広い 作業に活用いただける作業台として末永くご使用いただけます。

500kg 均等静止荷重 UTV型 250kg UTVC型 均等静止荷重

- ※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの 合計量をいいます
- ※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を 説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする 恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない

作業台が転倒したり、積載物が落下したり して、怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力を かけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする 恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、 キャスターの耐荷重' "作業台の耐荷重×ゥ" の どちらか小さい方の荷重以下で 使用する

■キャスター付での移動時は、 天板の上に物を置いたり、 作業はしない。また、運搬に 使用しない

作業台が転倒したり、積載物が落下して、 怪我をする恐れがあります。

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」 内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置 しない。また、ぬれたものを置か ない

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、 品質が著しく低下する恐れがあります。

■天板面は必ず水平になるよう、 アジャスターを調節して使用

傾いていると作業台が転倒したり、積載物 が落下したりして、怪我をする恐れがあり ます。

■表示荷重内であっても、一部に 集中荷重をかけない

■組立は、この組立・取扱説明書 に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れ たりして怪我をする恐れがあります。

■高さ調整を行う際は、必ず軍手等 保護具を使用し、作業台を裏返し て行う

すき間に指を挟んだり、作業台が傾いたり して怪我をする恐れがあります。

■作業台の切断、改造をしない

作業台が不安定になり、危険です。 また、切断のバリ等で怪我をする恐れが あります。

■作業台の上横棧・下棚の端面を 素手で触らない


鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れが あります。

- ●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
- ※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


UTV・UTVC型 バイス作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

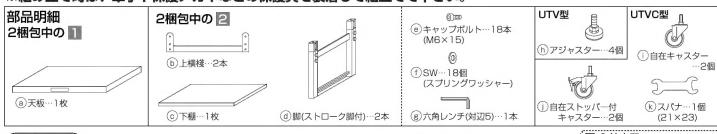


組立順序

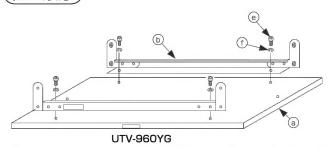

- Ⅰ ①. Ⅰの箱から天板(a)を取出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
 - ②. 2の箱から上横棧 6 を取出し、天板 @ のナット位置に合わせてキャ ップボルト@とSWfで仮止めして下さい。

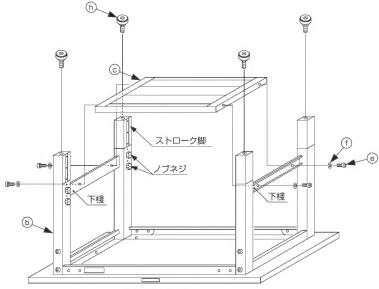


- UTV-960YG
- Ⅲ ①. ②の箱から下棚 ② を取出し、脚 ③ の下棧のボルト穴に合わせ、キャ ップボルト@とSWf)で仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)
 - ②. 脚(のにアジャスター(かをネジの根元まで軽く締めて下さい。 ※UTVCの場合、IVの[UTVC]の注意事項をご覧下さい。
 - ③. 脚(d)の内側にあるノブネジを外し、ストローク脚を調節して、任意の高さ のボルト穴に合わせ、再びノブボルトで締め付けて下さい。(左右各4ヶ所)
 - ④. I. II. II. で仮止めしたキャップボルト @を六角レンチ @でしっかり と締め付けて下さい。

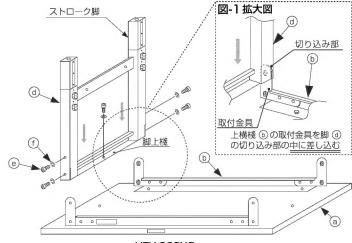

UTV-960YG

- Ⅱ ①. ②の箱から脚 団 を取出し、図-1のように上横棧 🕞 の取付金具を脚 🛈 の中に差込み、ボルト穴を合わせ、キャップボルトeとSWfで仮止 めして下さい。(左右各4ヶ所)
 - ②. 脚 ③ の上棧のボルト穴を天板 ③ のナット位置に合わせ、キャップボ ルト@とSWfで仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

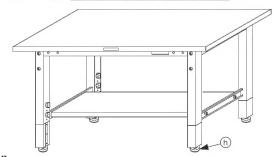


IV [UTV]

作業台を起こし、任意の場所に設置し、 アジャスター (f) で水平調節を行い、 脚4本が床面に接地しているのを確認 してからご使用下さい。

[UTVC]

注)組立手順皿の②ところで取付けて下さい。 脚(d)にキャスター(i)(j)を取付け、ス パナ (k) でネジの根元までしっかりと 締め付けて下さい。(4ヶ所) 作業台を 起こし、ご使用下さい。

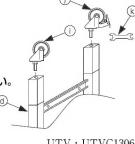

UTV · UTVC1306

UTV型 耐荷重(均等静止荷重) 500kg UTVC型 耐荷重(均等静止荷重) 250kg

UV至	
間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	33mmダップ化粧天板
900×600×600~810	UTV- 960YG
1200×600×600~810	UTV-1260YG

キャスター

100φゴム車 耐荷重250kg

UTVC型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	33mmタップ化粧大板
900×600×691~901	UTVC- 960YG
1200×600×691~901	UTVC-1260YG

ユニオンスチール株式会社

〒584-0022 富田林市中野町東2-5-36

電話(0721)25-4603番(代) http://www.unionsteel.co.jp

この取扱説明書は 地球環境保護のため再生紙を 使用しています。